LUX D 775

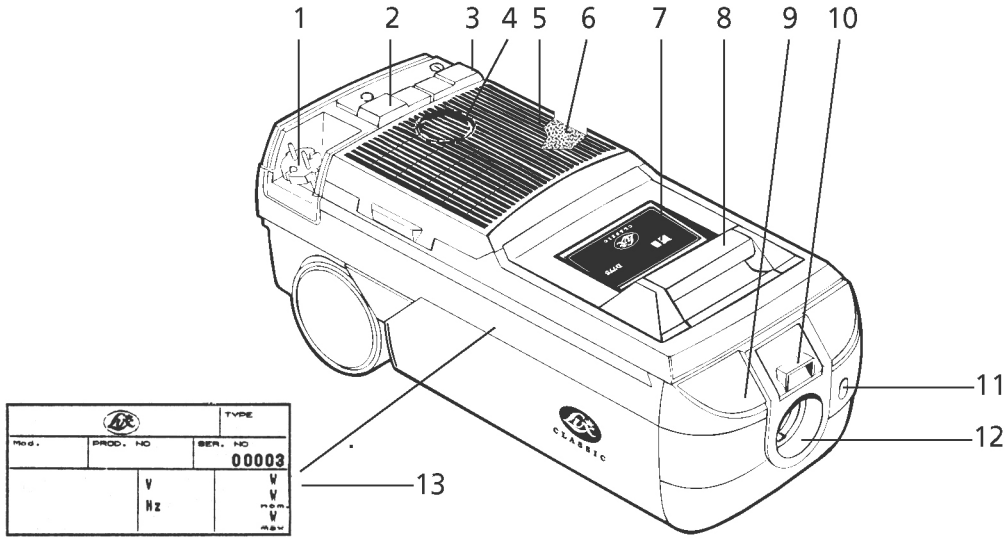

1. Stickpropp **Svenska 6**
2. Sladdvinda
3. Start/Stopp
4. Uttag för utblåsning eller renblåsning av slangen
5. Filtergaller
6. Mikrofilter
7. Dammindikator
8. Handtag
9. Lock till dammbehållare
10. Locköppnare
11. Eluttag för motordrivet mattmunstycke
12. Slanganslutning
13. Dataskylt

1. Verkkopistoke **Suomeksi 8**
2. Johdon kelauspainike
3. Käynnistys/katkaisupainike
4. Puhallusaukko letkun puhtaaksipu hallusta tms. käyttöä varten
5. Suodattimen ritilä
6. Poistoilman suodatin
7. Pölymäärän osoitin
8. Nostokahva
9. Pölysäiliön kansi
10. Kannen avauspainike
11. Sähköliitäntä moottorikäyttöistä mattosuulaketta varten
12. Letkuliitäntä
13. Arvokilpi

1. Støpsel **Norsk 9**
2. Kabelvinne
3. Start/stopp
4. Uttak for utblåsing eller renblåsing av slangen
5. Filtergitter
6. Mikrofilter
7. Støvindikator
8. Håndtak
9. Lokk til støvbeholder
10. Lokkåpner
11. El-uttak for motordrevet teppe munnstykke
12. Slangetilkopling
13. Dataskilt

1. Mains plug **English 10**
2. Flex winder
3. On/off switch
4. Outlet for exhaust air or blowing hose clear
5. Diffuser filter grille
6. Microfilter
7. Dust indicator
8. Handle
9. Dustbag cover
10. Cover catch
11. Electric socket for power carpet nozzle
12. Hose socket
13. Data plate

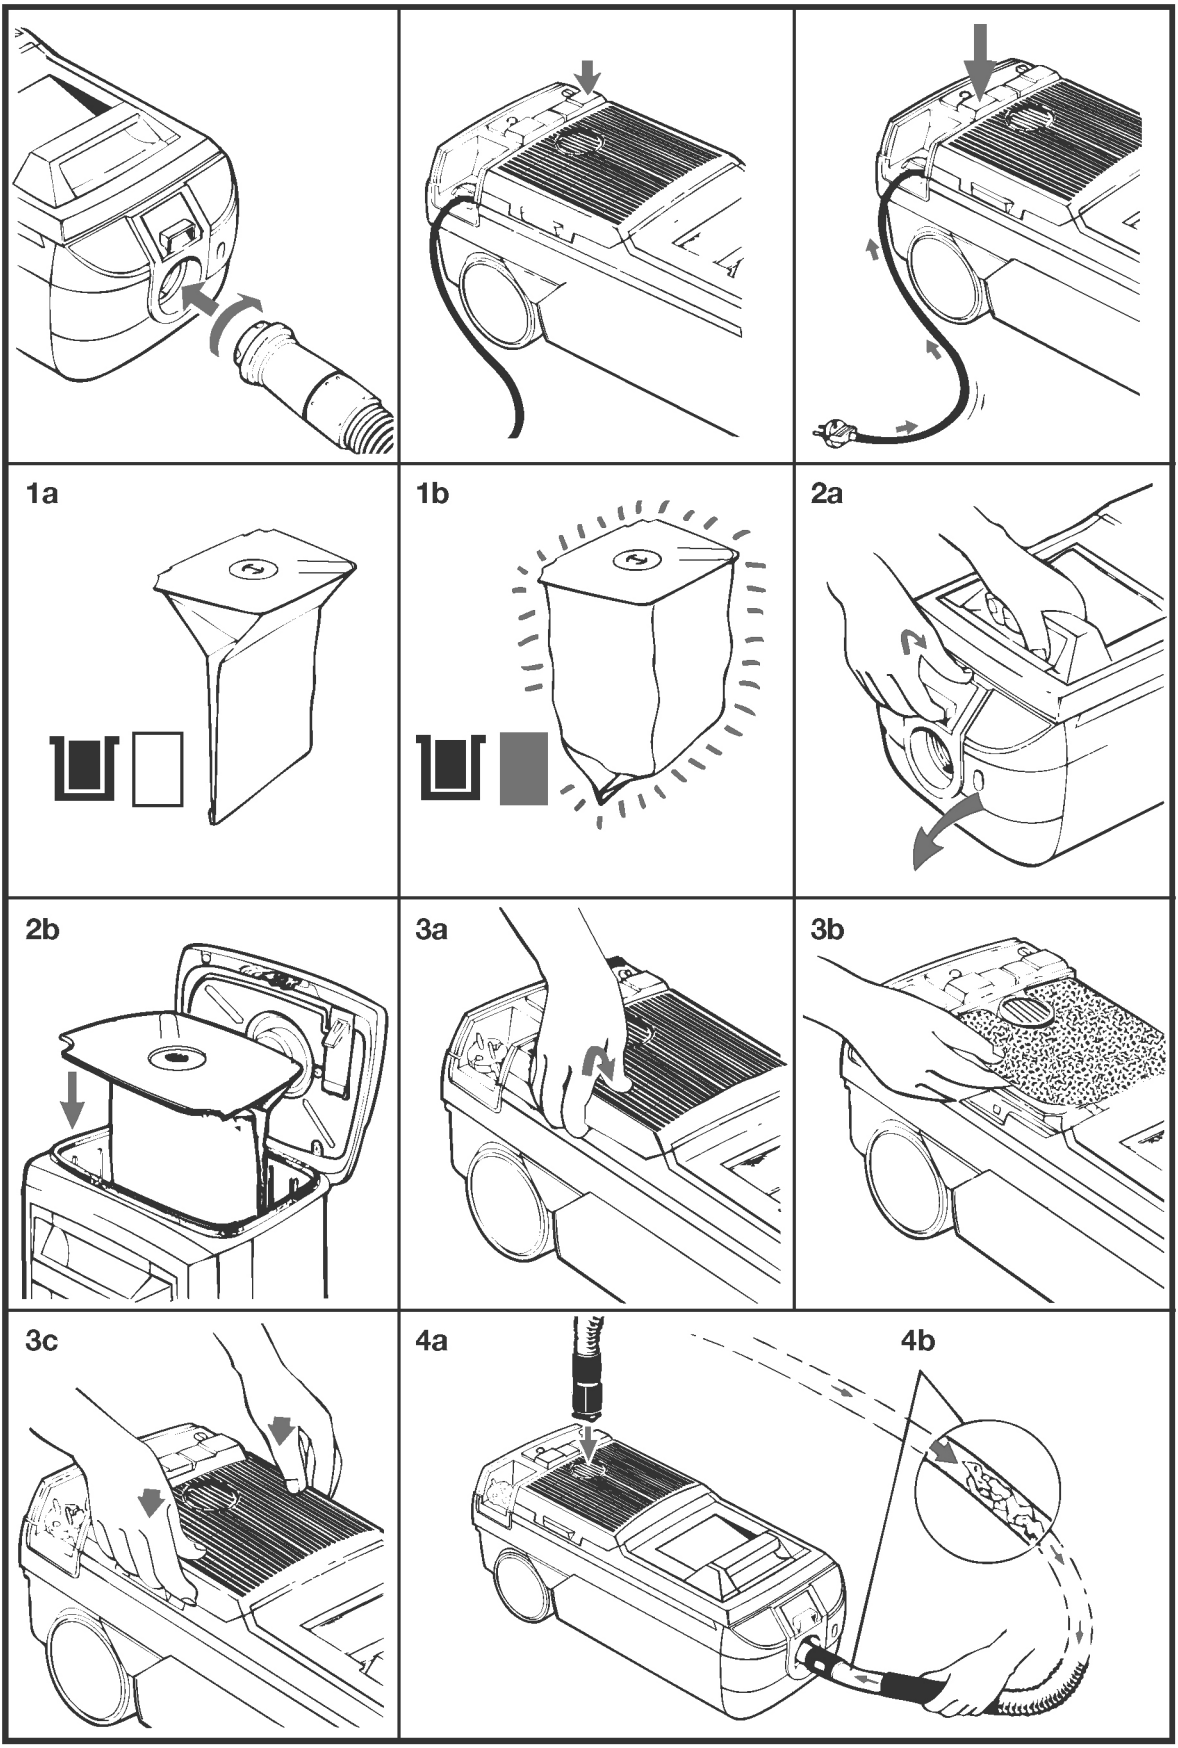
1a
1b
2a
2b
3a
3b
3c
4a
4b

5a

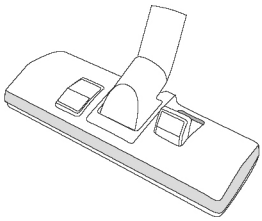

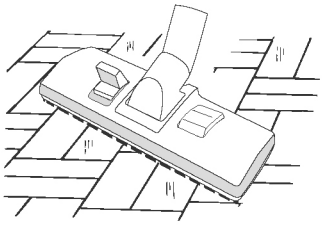

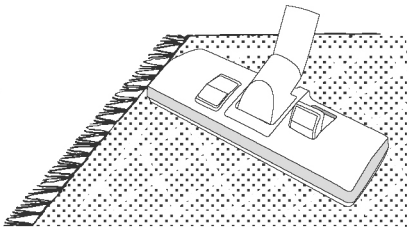

5b

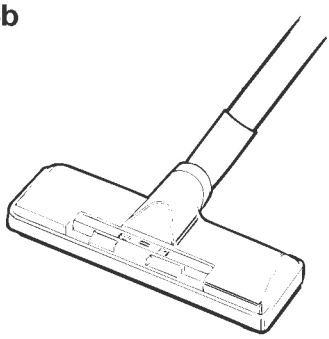

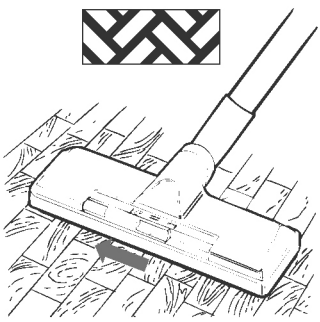

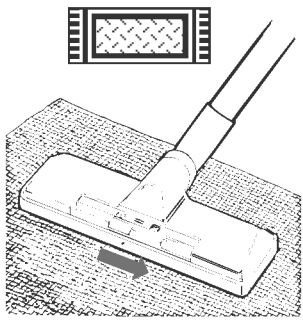

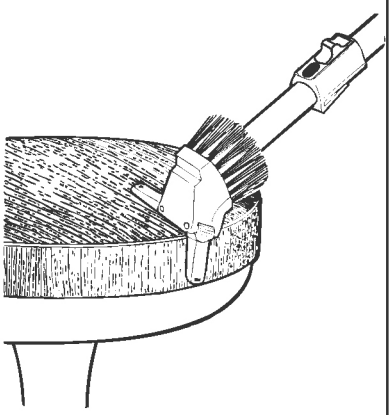

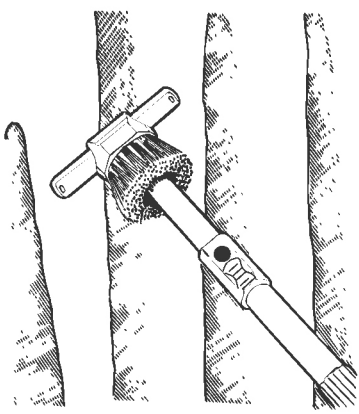

6

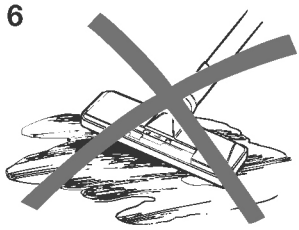

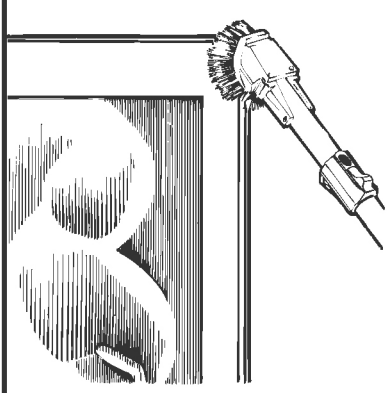

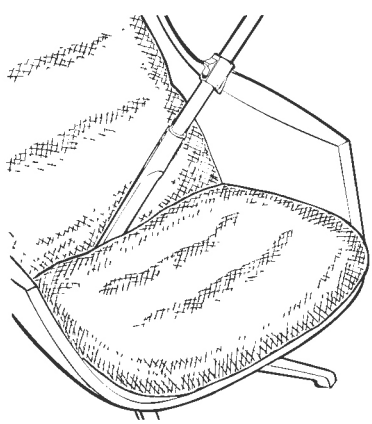

7a

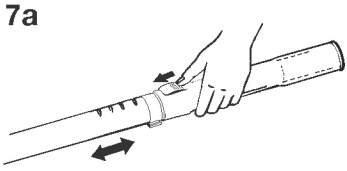

7b

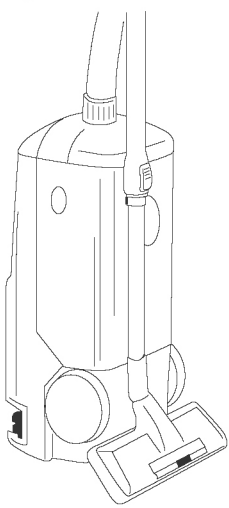

1 Støvindikator

Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren **lyser** bør støvbeholderen byttes.

OBS! Støvbeholderens porer kan raskt tettes igjen av all slags slipestøv. Sugeeffekten minsker da før beholderen er full. Dette kan hindres hvis man først suger inn litt løs bomull. Da fanges det fine slipestøvet OPP og porene tettes igjen langsommere.

2 Bytte av støvbeholder

OBS! Lokket kan ikke låses uten støvbeholder.

Bruk bare originalbeholdere.

Poser av dårligere kvalitet kan gå i stykker eller slippe gjennom støv som kan forårsake skader på støvsugeren.

3 Mikrofilter

Utblåsingsluften filtreres gjennom et mikrofilter med høy filtreringsevne. For å bibeholde effektiviteten bør dette byttes cirka 2 ganger per år. Bruk bare originalmikrofilter for å oppnå riktig filtreringseffekt.

Bytte av mikrofilter

- Løft av gitteret.
- Ta ut det gamle mikrofilteret.
- Sett inn nytt mikrofilter og snepp fast gitteret.

4a Utblåsingsfunksjon

4b Renblåsing av slangen

Hvis noe har satt seg fast i slangen kan denne blåses ren som vist i figur.

5a Golvmunnstykke, i visse land

Gulvmunnstykket kan stilles om for harde gulv eller tepper ved å trå ned en pedal på munnstykkets overside.

5b Golvmunnstykke, i visse land

Ved normal støvsuging på **tepper** og **golv.**

Stilling:

AUTO MATIC

Bare for **golvstøvsuging.**

Stilling:

Bare for **teppestøvsuging.**

Stilling:

---

6 Støvsug aldri i våte/fuktige rom

All fuktighet må unngås da dette medfører at motoren blir ødelagt. Motorgarantien gjelder ikke ved fukt/vannskader.

7a Teleskoprør, i visse land

Teleskoprøret er regulerbart. Tilpass lengden på røret, slik at det passer din arbeidsmåte.

7b Parkering, i visse land

Støvsugeren skal oppbevares tørt i romtemperatur. Slange og rør kan monteres som vist på bildet.

OBS!

For å unngå personskade og forhindre at maskinen blir ødelagt, skal en skadet ledning skiftes av produsenten eller av et serviceverksted som er godkjent av denne.

CE Oppfyller EUs direktiver for CE-merking.

Sikkerhetsgodkjent i h.h.t. IEC 335-1 og 335-2-2.

1 Dust indicator

The vacuum cleaner itself senses when cleaning efficiency deteriorates due to a full or clogged dust bag. When the dust indicator lights up it is time to change the dust bag.

NOTE: All kinds of grinding dust will quickly clog the pores of the dust bag and suction power will then fall off before the dust bag is full. This can be prevented by first sucking in a little loose cotton- wool to act as a filter and absorb the fine grinding dust so that it will take longer to clog the dust bag pores.

2 Changing the dust bag

NOTE: The cover cannot be closed properly without a dust bag.

Use only genuine dust bags!

Dust bags of poorer quality are apt to burst and may cause damage to the vacuum cleaner.

3 Microfilter

The exhaust air is filtered through a high-efficiency microfilter. To retain filtering efficiency it should be changed about twice a year. Use only genuine microfilters to be sure of correct filtering action.

Changing the microfilter

- Lift up the grille.
- Remove the microfilter.
- Fit a new microfilter and snap the grille back in place.

4a Exhaust outlet

4b Blowing the hose clear

If anything fastens inside the hose and causes an obstruction it can be blown clear as shown in the illustration.

5a Floor nozzle, certain countries

The floor nozzle can be adapted to hard floors or carpets with the aid of a pedal on its top.

5b Floor nozzle, certain countries

For ordinary cleaning on **carpets** and **smooth floor surfaces**.

Position:

AUTO MATIC

For **cleaning smooth floors** only.

Position:

For **cleaning carpets** only.

Position:

---

6 Do not use the vacuum cleaner in wet areas

7a Telescopic extension tube, certain countries

The telescopic extension tube is adjustable in length. Adapt it to suit your particular method of vacuuming.

7b Parking position, certain countries

Always store your vacuum cleaner in a dry, room temperatured place. The tube and hose can be arranged as illustrated.

Important

To avoid injury and prevent damage to the machine, a defective lead must only be replaced by the manufacturer or a service workshop approved by the manufacturer.

CE Complies with EU directives for CE marking.

Safety approved according to IEC 335-1 and 335-2-2.